



folletto

ISTRUZIONI PER L'USO FOLLETTO VR300 ROBOT ASPIRAPOLVERE E ACCESSORI

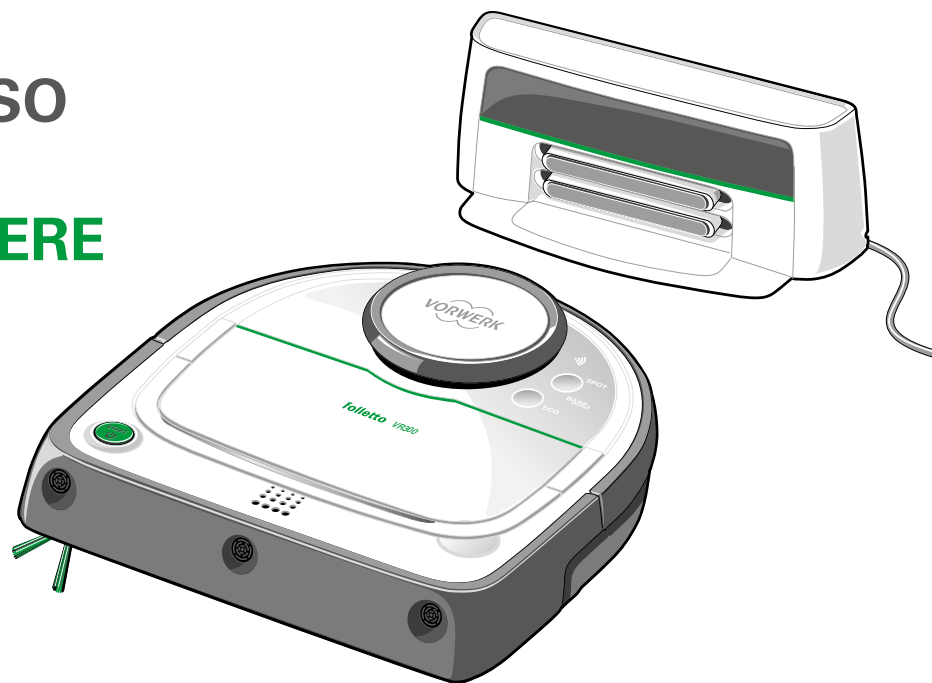

PANORAMICA DEL PRODOTTO

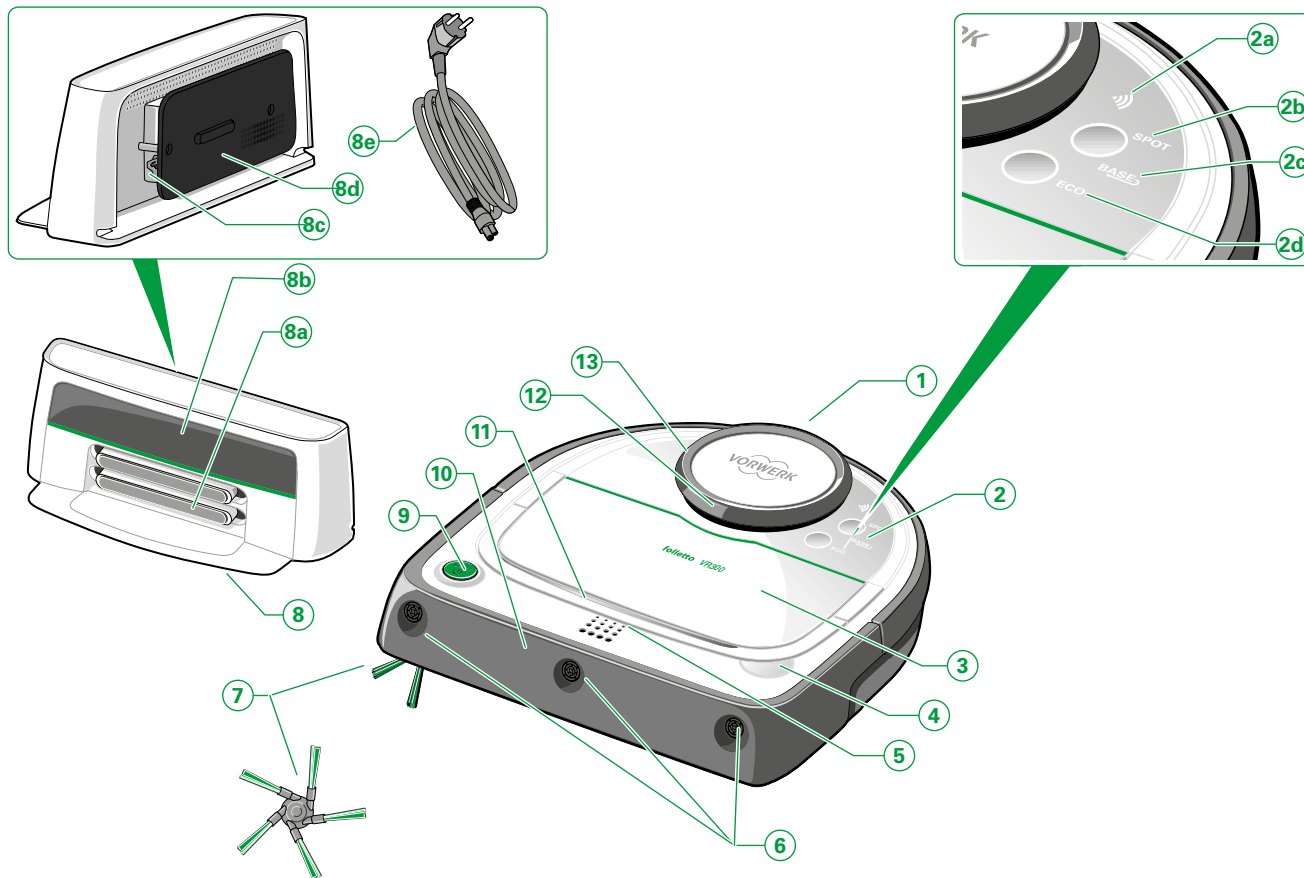

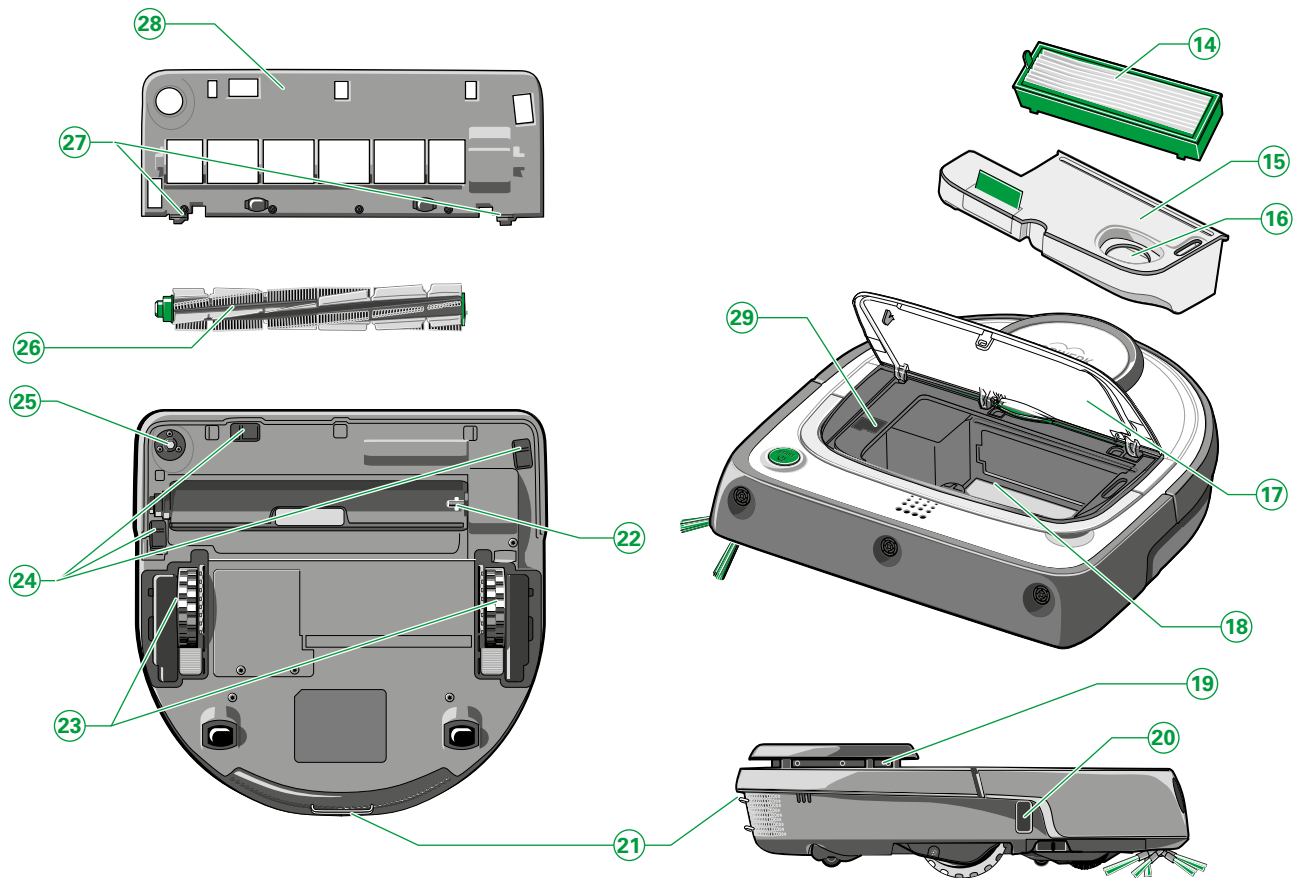

LEGENDA

N.	Folletto VR300 Robot aspirapolvere e accessori
1	Robot aspirapolvere
2	Pannello di comando con 2 tasti funzione
2a	Indicatore LED Wi-Fi
2b	Indicatore LED modalità di pulizia SPOT
2c	Indicatore LED comando BASE (torna alla base di ricarica)
2d	Indicatore LED opzione ECO
3	Vano raccogli polvere / copri vano raccogli polvere
4	Tasto di sblocco copri vano raccogli polvere
5	Indicatore LED (status Robot)
6	3 sensori a ultrasuoni
7	Spazzola laterale
8	Base di ricarica
8a	Contatti base di ricarica
8b	Finestra infrarossi
8c	Presa di ricarica
8d	Avvolgimento cavo (nero)
8e	Cavo di alimentazione
9	Tasto START (avvio e arresto)
10	Paracolpi anteriore
11	Maniglia di trasporto estraibile
12	Scanner laser
13	Paracolpi superiore sul sensore di navigazione laser (LDS)

14	Filtro
15	Contentitore della polvere
16	Apertura di aspirazione
17	Copri vano raccogli polvere
18	Vano raccogli polvere
19	Scanner laser
20	Sensore di parete
21	Contatti di ricarica
22	Supporto spazzola centrale
23	Ruote con supporti per la salita
24	3 sensori di dislivello
25	Supporto spazzole laterali
26	Spazzola centrale
27	Levetta di bloccaggio del coprispazzola
28	Coprispazzola
29	Connessione Micro-USB (sotto la protezione in gomma)

PREMESSA

Complimenti per l'acquisto del nuovo Folletto VR300 Robot aspirapolvere. Leggero e versatile, il vostro nuovo Robot è il modo più intelligente per pulire la vostra casa: garantisce una pulizia accurata dei pavimenti senza sforzi ogni volta che lo desiderate, anche se non siete in casa.

PRIMA DI INIZIARE

- Leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso prima di utilizzare Folletto VR300 Robot aspirapolvere e gli accessori.
- Conservare le istruzioni per l'uso per un utilizzo futuro. Esse rappresentano una parte importante del Robot aspirapolvere e devono essere consegnate unitamente al prodotto in caso di sua cessione.

LEGENDA DEI SIMBOLI

Nel testo si utilizzano simboli con il seguente significato:



Simbolo di avvertenza



Rimando al Servizio Clienti



Simbolo di suggerimento



Rimando al sito web e indirizzo e-mail di Folletto



Laser



Solo per uso in ambienti interni



Prima di mettere in carica leggere le istruzioni per l'uso



Istruzione per l'uso

INDICE

1	Per la vostra sicurezza  . . . 7	5	Controllo via Wi-Fi e App tramite smartphone/tablet*. 38	9	Smaltimento e tutela ambientale 54
1.1	Utilizzo conforme alle disposizioni . 7	5.1	Requisiti tecnici 38	9.1	Smaltimento dell'apparecchio . . . 54
1.2	Avvertenze di pericolo 8	5.2	Installare Folletto Robot App. . . . 39	9.2	Indicazioni per lo smaltimento delle batterie 55
1.3	Livelli di pericolo 17	5.3	Stabilire la connessione Wi-Fi . . . 40	9.3	Smaltimento dell'imballaggio . . . 56
2	Primi passi. 18	5.4	Collegare Folletto VR300 allo smartphone/tablet. 41	9.4	Informazioni sulla tutela ambientale 56
2.1	Preparare la casa 18	5.5	Utilizzare Folletto Robot App. . . . 41		
2.2	Trasportare Folletto VR300 19	5.6	Rimuovere Folletto VR300 dalla rete Wi-Fi 42	10	Garanzia 58
2.3	Montare Folletto VR300 20	5.7	Controllare il Folletto VR300 Robot aspirapolvere tramite Amazon Alexa 42	11	Assistenza 58
2.4	Installare la base di ricarica 21			12	Dati tecnici. 59
2.5	Montare il cavo di alimentazione alla base di ricarica 21			13	Dichiarazione di conformità. . . 60
2.6	Togliere la protezione per trasporto. 22	6	Manutenzione 43		
2.7	Il pannello di comando 23	6.1	Svuotare il contenitore della polvere e pulire il filtro 43		
3	Caricare Folletto VR300 24	6.2	Pulire la spazzola laterale 45		
3.1	Caricare dalla base di ricarica . . . 24	6.3	Pulire la spazzola centrale 46		
3.2	Carica automatica 25	6.4	Pulire i sensori. 47		
3.3	Far ritornare Folletto VR300 alla base di ricarica 26	6.5	Pulire Folletto VR300 e la base di ricarica 48		
4	Utilizzo 29	7	Aggiornamento software. 49		
4.1	Messa in funzione 29	8	Risoluzione dei problemi. 50		
4.2	Selezionare la modalità di pulizia . 30				
4.3	Modalità stand-by 34				
4.4	Spegnere Folletto VR300 34				
4.5	Area di pulizia e navigazione. . . . 35				

1 PER LA VOSTRA SICUREZZA ⚠

I prodotti Folletto hanno un elevato standard di sicurezza. La sicurezza di Folletto VR300 Robot aspirapolvere e dei suoi accessori può essere garantita solo se il suo utilizzo è conforme a quanto indicato nel presente capitolo.

1.1 Utilizzo conforme alle disposizioni

Nota:

Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con assenza di esperienza e/o conoscenza, se sotto supervisione o se sono state istruite all'uso sicuro dell'apparecchio e ne hanno compreso i pericoli che derivanti.

I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione degli apparecchi da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

FOLLETTO VR300 ROBOT ASPIRAPOLVERE

Il Robot aspirapolvere è pensato esclusivamente per la rimozione della polvere in ambito domestico e può essere utilizzato solo con gli appositi accessori Folletto.

1.2 Avvertenze di pericolo

Nota:

- Leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso prima di utilizzare per la prima volta Folletto VR300 Robot aspirapolvere.
 - In particolare rispettare le seguenti avvertenze.
 - Conservare le istruzioni per l'uso per un utilizzo futuro. Esse sono una parte importante di Folletto VR300 Robot aspirapolvere e devono essere consegnate con il prodotto, quando si cede l'apparecchio ad altre persone.
-

Pericolo di scossa elettrica!

- Prima di qualsiasi intervento di prima installazione, pulizia e manutenzione spegnere sempre l'apparecchio ed estrarre la spina della base di ricarica.
- Non staccare la spina dalla presa di corrente tirando il cavo di alimentazione.
- Non eseguire mai autonomamente le riparazioni all'apparecchio. Le riparazioni degli apparecchi Folletto devono essere effettuate solo dal personale specializzato dei Vorwerk Point e dei Centri Assistenza Autorizzati di Vorwerk Italia. I componenti difettosi devono essere sostituiti solo con ricambi originali al fine di evitare pericoli.
- Non introdurre oggetti appuntiti nei contatti elettrici.
- Non modificare i contatti elettrici.
- Non trasportare la base di ricarica tenendola per il cavo di alimentazione.
- Non continuare a utilizzare la base di ricarica e il cavo di alimentazione se questi sono danneggiati o se si verificano anomalie di funzionamento.
- In caso di danni, in particolare danni alla piastra di fondo o graffi sulle finestre dei sensori, contattare il Servizio Clienti.

- Non immergere in acqua o altri liquidi Folletto VR300 Robot aspirapolvere, la base di ricarica e il cavo di alimentazione.
- Inoltre non versare mai acqua sull'apparecchio o sulla base di ricarica e non tenerli sotto l'acqua corrente.
- Non utilizzare Folletto VR300 Robot aspirapolvere su pavimenti umidi o in luoghi in cui esiste il pericolo che l'apparecchio venga a contatto con liquidi o sia immerso in acqua.
- Non utilizzare la base di ricarica in ambienti umidi, come ad esempio in bagni umidi.
- Assicurarsi che il Robot aspirapolvere non passi sopra cavi di alimentazione o altri cavi distesi sul pavimento o pendenti dall'alto.
- Non pulire la base di ricarica con acqua o detergenti liquidi.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio viene danneggiato, esso deve essere sostituito dal personale specializzato del Vorwerk Point o dal Centro Assistenza Autorizzato di Vorwerk Italia, al fine di evitare pericoli.
- Verificare che il cavo di alimentazione non venga danneggiato, piegato o ruotato. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Ciò potrebbe danneggiare il cavo di alimentazione e provocare una scossa elettrica.

Pericolo d'incendio!

- Non aspirare cenere calda o mozziconi di sigaretta accesi.
- Non utilizzare mai Folletto VR300 Robot aspirapolvere in ambienti in cui vi sono candele accese o lampade sul pavimento.
- Fissare i cavi liberi o sospesi di apparecchi elettrici (ad es. lampade da tavolo). Le lampade potrebbero essere tirate lungo i cavi di collegamento e potrebbero cadere, danneggiandosi e causando un incendio.

- Non far passare Folletto VR300 Robot aspirapolvere sopra farette a pavimento. In caso di arresto sopra il faretto si possono verificare danni al Robot aspirapolvere e nel peggiore dei casi un incendio.
- Non utilizzare Folletto VR300 Robot aspirapolvere in zone di pericolo, come ad es. nei pressi di camini aperti.
- Folletto VR300 Robot aspirapolvere e tutti gli accessori (in particolare le batterie) non devono essere messi su fiamme libere né essere riscaldati da una fonte esterna di calore.
- Non utilizzare il Robot aspirapolvere se è caduto a terra e se presenta danni visibili e anomalie di funzionamento.
- Verificare che il cavo di alimentazione non venga danneggiato, piegato o ruotato. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Ciò potrebbe danneggiare il cavo di alimentazione e provocare un incendio.

Pericolo di esplosione!

- Non aspirare sostanze esplosive o facilmente infiammabili.
- Non mettere mai Folletto VR300 Robot aspirapolvere su fiamme libere.

Pericolo di soffocamento!

- La copertura dell'interfaccia USB al di sotto della copertura del vano polvere è un piccolo pezzo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Pericolo di lesioni!

- Rimuovere passatoie, tappeti che si spostano facilmente e oggetti leggeri trascinabili. Il Robot aspirapolvere potrebbe spingerli davanti a sé, coprendo i sensori. Se i sensori di dislivello sono coperti, il Robot aspirapolvere può cadere da scale o dislivelli.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal Robot aspirapolvere e non farli sedere o stazionare sul Robot aspirapolvere.

- Pulire regolarmente i sensori di dislivello, come descritto nelle presenti istruzioni (preferibilmente a ogni pulizia del contenitore della polvere).
 - Non afferrare mai le parti rotanti.
-

Pericolo di lesioni in seguito a depressione!

- Non aspirare su parti del corpo o sui capelli. Non aspirare nei pressi di bambini o animali domestici.
-

Pericolo di lesioni in seguito a intrappolamento!

- Mantenere la distanza rispetto alle parti mobili di Folletto VR300 Robot aspirapolvere.
-

Pericolo di lesioni a causa della fuoriuscita di materiale dalle batterie!

- Eventuali liquidi fuoriusciti dalle batterie non devono essere portati a contatto degli occhi e delle mucose. Lavare le mani e sciacquare gli occhi con acqua pulita. Se i disturbi persistono, consultare il medico.
-

Pericolo di danni!

- Allontanare dall'area di lavoro gli oggetti leggeri, fragili o trascinabili (ad es. vasi, tendine e simili). Essi potrebbero essere spostati dal Robot aspirapolvere e, a seconda delle loro caratteristiche, causare danni all'apparecchio, all'oggetto stesso o al pavimento.
- L'apparecchio non deve mai essere avviato vicino a una possibile zona di caduta, bensì a una distanza minima di 1 metro da essa, per assicurare la corretta funzionalità dei sensori di dislivello.
- Fissare i cavi liberi o sospesi (ad es. di lampade da tavolo).
- Non aspirare liquidi o sporco umido, e non passare su zerbini o tappeti umidi.
- Non utilizzare il Robot aspirapolvere in ambienti umidi (bagno, ambienti esterni ecc.) o in luoghi in cui esiste il pericolo che l'apparecchio venga a contatto con liquidi.

- Inoltre non versare mai acqua sull'apparecchio e non tenerlo sotto l'acqua corrente.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Pericolo di danni a causa di uso non conforme!

- Consigliamo di utilizzare esclusivamente ricambi originali Folletto.
- Utilizzare esclusivamente la base di ricarica B-VR300.
- Collegare la base di ricarica solo a prese installate regolarmente da un elettricista.
- Non utilizzare Folletto VR300 Robot asporapolvere se il cavo di alimentazione, le batterie o Folletto VR300 Robot aspirapolvere stesso è difettoso o danneggiato o se Folletto VR300 Robot aspirapolvere non è montato completamente.
- Se il cavo di alimentazione è guasto, questo può essere sostituito solo dal personale specializzato del Vorwerk Point o del Centro Assistenza Autorizzato di Vorwerk Italia, eseguendo le sostituzioni con ricambi originali al fine di evitare pericoli.
- Non provare mai a riparare autonomamente Folletto VR300 Robot aspirapolvere.
- Folletto VR300 Robot aspirapolvere è indicato esclusivamente per la pulizia di pavimenti in ambienti interni.
- Verificare che i bambini non giochino con Folletto VR300 Robot aspirapolvere.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani da Folletto VR300 Robot aspirapolvere, inoltre non farli sedere o stazionare su Folletto VR300 Robot aspirapolvere.
- Non aspirare Kobosan active o altri detergenti in polvere con Folletto VR300 Robot aspirapolvere. Non aspirare sabbia finissima, calce, polvere di cemento o materiali simili. Si potrebbe intasare il filtro.
- Non utilizzare mai Folletto VR300 Robot aspirapolvere senza filtro. Ciò potrebbe danneggiare il motore e ridurre la durata d'uso.
- Per ricaricare il Robot aspirapolvere utilizzare solo il cavo di alimentazione originale e l'apposita base di ricarica B-VR300 fornita in dotazione.

- Caricare Folletto VR300 Robot aspirapolvere almeno una volta l'anno per evitare che si scarichi completamente e si danneggino le batterie.
- Non provocare mai un cortocircuito delle batterie.
- Non coprire la finestra infrarossi della base di ricarica con adesivi o ponendovi davanti degli oggetti. In questo caso l'apparecchio non può più comunicare con la base di ricarica.
- Non coprire i sensori di Folletto VR300 Robot, poiché altrimenti non riesce più a orientarsi e navigare.
- Pilotare il Robot aspirapolvere a distanza con l'App solo quando si trova all'interno del campo visivo.
- Non condurre Folletto VR300 Robot aspirapolvere verso dislivelli, quando è comandato tramite l'App.
- I tappeti a pelo particolarmente lungo sono adatti alla pulizia con Folletto VR300 Robot aspirapolvere solo a determinate condizioni. Pulire con il Robot aspirapolvere solo tappeti con lunghezza delle fibre fino a 15 mm. Eventualmente delimitare i tappeti a pelo lungo con le zone off-limits virtuali di Folletto Robot App oppure con la striscia magnetica (linea di demarcazione) disponibile come accessorio opzionale.
- Se tuttavia si desidera pulire con il Robot aspirapolvere un tappeto con lunghezza delle fibre libere superiore a 15 mm, è necessario eseguire preventivamente una prova, perché il movimento e l'efficacia di pulizia del Robot aspirapolvere potrebbero essere compromessi. E' possibile che sui tappeti Folletto VR300 Robot aspirapolvere si sposti più lentamente che sui pavimenti duri.
- Folletto VR300 Robot aspirapolvere non può essere utilizzato per la pulizia di piani di lavoro e piani cottura in vetroceramica.
- Verificare che non ci siano oggetti fragili, leggeri o non fissi nel raggio di azione di Folletto VR300 Robot aspirapolvere.

- Fissare tendine, copritavola o cavi che sono nell'area di lavoro di Folletto VR300 Robot aspirapolvere.
- Folletto VR300 Robot aspirapolvere è dotato di un sistema completo di sensori che ne impedisce la caduta ad es. da scale o dislivelli. In pratica, tuttavia, solo una barriera fisica collocata dall'utilizzatore può impedire con sicurezza una tale evenienza.
- Pulire regolarmente i sensori di dislivello, come descritto nelle presenti istruzioni (preferibilmente a ogni pulizia del contenitore della polvere). Se i sensori di dislivello sono sporchi, Folletto VR300 Robot aspirapolvere può cadere da scale o dislivelli. Ciò può causare gravi danni all'apparecchio.
- Togliere gli oggetti leggeri e trascinabili (ad es. carta, indumenti, tappeti sottili) dall'area di lavoro di Folletto VR300 Robot aspirapolvere. Il Robot aspirapolvere potrebbe spingerli davanti a sé, coprendo i sensori. Se i sensori di dislivello sono coperti, il Robot aspirapolvere può cadere da scale o dislivelli. Ciò può causare gravi danni all'apparecchio.
- La striscia magnetica (linea di demarcazione), disponibile come accessorio opzionale (non compresa nella fornitura), deve essere tenuta lontana da campi magnetici esterni di forte intensità. Essa potrebbe danneggiarsi o smagnetizzarsi.
- Il controllo tramite App permette di gestire Folletto VR300 Robot aspirapolvere anche quando si è fuori casa. Accertarsi che la casa sia predisposta in modo da escludere il verificarsi di situazioni di pericolo.
- Evitare assolutamente graffi sulla finestra infrarossi della base di ricarica base e non coprirli con adesivi od oggetti.
- Il calore o il freddo estremi riducono la durata di carica e/o possono causare danni al set di batterie.
- Non tenere l'apparecchio a batterie vicino a fonti di calore (fornelli, radiatori elettrici o termosifoni caldi).

- Per la pulizia del Robot aspirapolvere non utilizzare spugnette o prodotti abrasivi o liquidi aggressivi, ad es. benzina o acetone.
 - Non pulire l'apparecchio con acqua o detergenti liquidi.
 - Utilizzare la base di ricarica solo con la tensione alternata e la frequenza indicate sulla targhetta identificativa.
 - Ricaricare e utilizzare l'apparecchio a batterie con temperature comprese tra 5 °C e 35 °C. L'apparecchio deve essere conservato a una temperatura compresa tra questi valori.
 - Non tentare di smontare le batterie.
 - Non usare mai acqua per la pulizia della spazzola centrale. La spazzola circolare non è resistente all'acqua né alla lavastoviglie.
 - Non utilizzare l'apparecchio a batterie all'aperto.
 - Non utilizzare il Robot aspirapolvere in zone di pericolo, come ad es. nei pressi di docce o piscine.
 - Non esporre le batterie a fuoco, calore e raggi solari diretti.
-

SENSORE DI NAVIGAZIONE LASER

- Il sensore di navigazione contiene un laser rotante della classe 1 secondo IEC 60825-1:2014 e EN 60825-1:2014.

In generale per i laser sono valide le seguenti regole di comportamento:



- Spegnere Folletto VR300 Robot aspirapolvere prima di qualsiasi intervento di manutenzione.
- Non orientare il raggio laser verso persone.
- Non guardare nel raggio laser diretto o riflesso.
- Non sono consentiti manipolazioni (modifiche) o tentativi di riparazione all'apparecchio e, in particolare, al sensore di navigazione.

L'apparecchio è conforme alle norme di sicurezza del Paese in cui viene distribuito dall'organizzazione Vorwerk autorizzata. In caso di uso dell'apparecchio in altri Paesi non è possibile garantire il rispetto delle disposizioni locali sulla sicurezza. Pertanto Vorwerk non risponde dei rischi derivanti per la sicurezza dell'utilizzatore.

1.3 Livelli di pericolo

- Per la vostra sicurezza occorre rispettare anche le avvertenze di pericolo contenute nei capitoli seguenti.

Nei prossimi capitoli le avvertenze di pericolo sono riconoscibili dal simbolo di avvertenza e/o da un messaggio di avvertimento che indica il livello di pericolo:

Livello di pericolo	Simbolo di avvertenza	Messaggio di avvertimento	Pericoli possibili
3		Avvertenza!	- Pericolo di scossa elettrica - Pericolo d'incendio - Pericolo di esplosione
2		Attenzione!	- Pericolo di lesioni
1		Nota:	- Pericolo di danni a causa di uso non conforme - Pericolo di danni materiali a causa di uso non conforme

2 PRIMI PASSI

Questo capitolo descrive come preparare per l'uso Folletto VR300 Robot aspirapolvere. Si illustrano le funzioni principali del Robot aspirapolvere e si spiega come utilizzare l'apparecchio.

2.1 Preparare la casa

Folletto VR300 Robot aspirapolvere è dotato di alcune funzioni di sicurezza. Tuttavia è necessario rispettare quanto segue prima di utilizzare il Robot aspirapolvere:



Avvertenza! Pericolo di scossa elettrica!

- Assicurarsi che Folletto VR300 Robot aspirapolvere non passi sopra cavi di alimentazione o altri cavi poggiati sul pavimento o sospesi.



Attenzione! Pericolo di lesioni in seguito alla caduta di oggetti!

- Allontanare o fissare gli oggetti leggeri, fragili o trascinabili (ad es. vasi, tendine e simili).

Nota: Pericolo di danni a causa di uso non conforme!

- I tappeti a pelo particolarmente lungo sono adatti alla pulizia con Folletto VR300 Robot aspirapolvere solo a determinate condizioni. Pulire con il Robot aspirapolvere solo tappeti con lunghezza delle fibre fino a 15 mm.

- Eventualmente delimitare i tappeti a pelo lungo con le zone off-limits virtuali di Folletto Robot App oppure con la striscia magnetica (linea di demarcazione) disponibile come accessorio opzionale. Se tuttavia si desidera pulire con il Robot aspirapolvere un tappeto con lunghezza delle fibre libere superiore a 15 mm, verificare prima in un punto poco visibile del tappeto se il VR300 è in grado di pulirlo.

i Folletto VR300 Robot aspirapolvere viene fornito non completamente carico. Perciò il Robot aspirapolvere deve essere caricato prima della prima messa in funzione (vedere capitolo “3 Caricare Folletto VR300” a pagina 24).

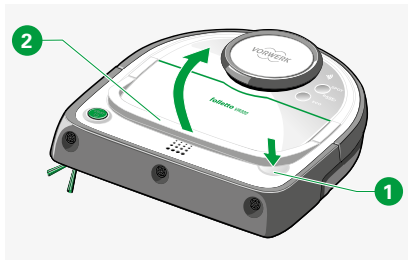


Immagine 2.1 Portare verso l'alto la maniglia di trasporto

2.2 Trasportare Folletto VR300

- Premere leggermente sul tasto di sblocco **1** della copertura del vano polvere per sollevare la maniglia di trasporto. Quindi prendere centralmente la maniglia di trasporto per sollevare il Folletto VR300 aspirapolvere **2**.
- i** La maniglia di trasporto può essere aperta fino ad un angolo di 45 gradi. Ciò consente stabilità e impedisce che lo sporco possa cadere inavvertitamente dal vano polvere.

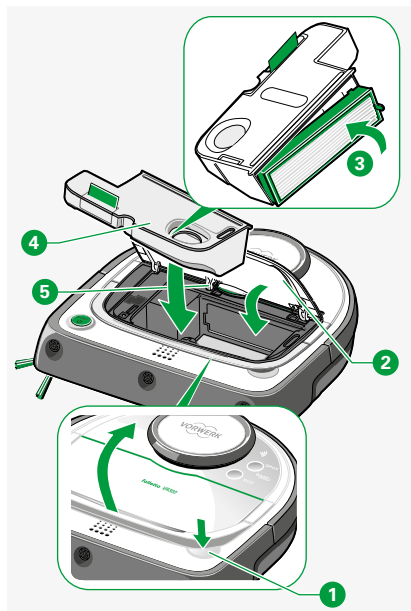


Immagine 2.2 Inserire il filtro

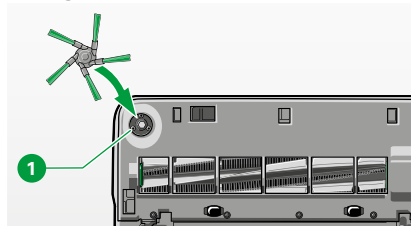


Immagine 2.3 Montare la spazzola laterale

2.3 Montare Folletto VR300

2.3.1 Rimuovere le pellicole protettive trasparenti

- Rimuovere le pellicole protettive trasparenti da Folletto VR300 Robot aspirapolvere e dalla base di ricarica.

2.3.2 Inserire il filtro

Nota: Pericolo di danni a causa di uso non conforme!

- Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza filtro.
- Premere il tasto di sblocco ① della copertura del vano polvere ② e aprire il vano polvere di Folletto VR300 Robot aspirapolvere.
- Chiudere il contenitore della polvere spingendo il filtro ③. La sporgenza verde sul telaio del filtro deve puntare verso destra in avanti.
- Inserire il contenitore della polvere chiuso ④ nel Robot aspirapolvere.
- Premere la copertura del vano polvere ② verso il basso e accertarsi che questa si sia chiusa correttamente.



Per chiudere facilmente la copertura del vano polvere, premere dall'interno contro la cerniera centrale ⑤.

2.3.3 Montare la spazzola laterale

- Per montare la spazzola laterale, appoggiarla nel punto di aggancio e spingerla in posizione ①.

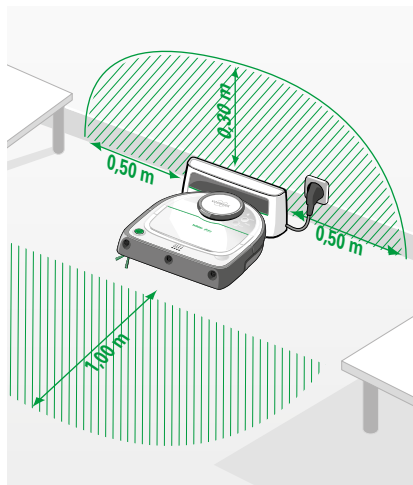


Immagine 2.4 Installazione della base di ricarica

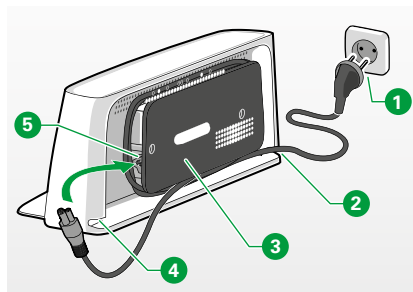


Immagine 2.5 Montare il cavo di alimentazione

2.4 Installare la base di ricarica

Nota: Pericolo di danni a causa di uso non conforme!

- Utilizzare esclusivamente la base di ricarica B-VR300.

- Posizionare la base di ricarica su una superficie piana accanto a una parete in modo che i contatti di carica e la finestra infrarossi siano liberamente accessibili per Folletto VR300 Robot aspirapolvere Immagine 2.4. Idealmente non dovrebbero essere presenti ostacoli o dislivelli entro 0,3 metri verso l'alto, 0,5 metri a sinistra e 0,5 metri a destra della base di ricarica.
- Accertarsi che circa 1 metro davanti al Robot aspirapolvere ci sia una superficie piana, liberamente accessibile.
- Non collocare la base di ricarica sotto mobili, presso scale o dislivelli.
- Inserire la spina nella presa.

2.5 Montare il cavo di alimentazione alla base di ricarica

- Inserire il cavo di alimentazione nell'apposita presa 5 della base di ricarica finché il cavo non vi sia inserito completamente.
- Avvolgere il cavo intorno all'avvolgicavo 3.
- Verificare che dall'apertura inferiore fuoriesca una parte sufficientemente lunga di cavo (a sinistra 4 o destra 2) in modo che il cavo di alimentazione possa essere collegato alla presa 1.

2.6 Togliere la protezione per trasporto

Folletto VR300 Robot aspirapolvere è dotato di una protezione per trasporto integrata. Per togliere la protezione per trasporto, occorre innanzitutto collegare il Robot aspirapolvere alla base di ricarica:

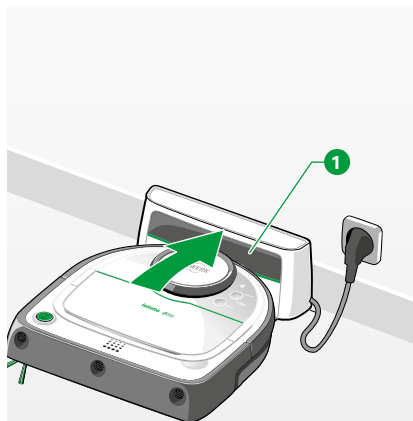


Immagine 2.6 Collegare il Robot alla base di ricarica

- Posizionare il Robot aspirapolvere davanti alla base di ricarica **1**.
- Accertarsi che i contatti sul lato posteriore del Robot aspirapolvere tocchino i contatti della base di ricarica.

Ora la protezione per trasporto è disattivata ed è possibile accendere il Robot aspirapolvere.



Far caricare completamente il Robot aspirapolvere, prima di metterlo in funzione per la prima volta. Le batterie sono sufficientemente cariche quando l'indicatore LED è acceso con luce verde fissa. Per istruzioni su come ricaricare il Robot aspirapolvere, consultare il capitolo “3 Caricare Folletto VR300” a pagina 24.



Mentre il Robot aspirapolvere è sotto carica per la prima volta, si può procedere all'installazione di Folletto Robot App. La connessione Wi-Fi può essere impostata già durante il processo di ricarica. I dettagli sono consultabili al capitolo “5 Controllo via Wi-Fi e App tramite smartphone/tablet*” a pagina 38 o nell'App.

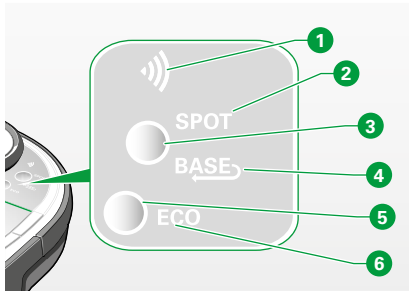


Immagine 2.7 Pannello di comando

2.7 Il pannello di comando

Il **pannello di comando** di Folletto VR300 Robot aspirapolvere è costituito da due **tasti funzione** a sfioramento e da quattro **indicatori LED**. Gli **indicatori LED** segnalano lo stato attuale in cui si trova il Robot. Con i **tasti funzione 3 e 5** è possibile passare da una funzione all'altra.

N.	Indicatore	Significato
1	Wi-Fi	L' Indicatore di rete Wi-Fi segnala se il Robot è connesso alla rete di casa o se sta cercando di connettersi (vedere capitolo "5.3 Stabilire la connessione Wi-Fi" a pagina 40).
2	SPOT	L'indicatore SPOT è acceso quando il Robot aspirapolvere sta pulendo in modalità SPOT (vedere capitolo "4.2.2 Modalità di pulizia SPOT" a pagina 32).
4	BASE	L'indicatore BASE segnala se il Robot è in grado di localizzare la base di ricarica o no e se si sta dirigendo verso di essa (vedere capitolo "3 Caricare Folletto VR300" a pagina 24).
6	ECO	L'indicatore ECO segnala se il Robot si trova in opzione ECO (vedere capitolo "4.2.3 Opzione ECO" a pagina 33).



I due tasti funzione rispondono solo a un leggero sfioramento o a una lieve pressione. Con una pressione decisa i tasti funzione non rispondono e non si attivano.

3 CARICARE FOLLETTO VR300

Nota: Pericolo di danni a causa di uso non conforme!

- Folletto VR300 Robot aspirapolvere può essere caricato solo a temperature comprese tra 5 °C e 35 °C.
- Il calore o il freddo estremi riducono la durata di carica e/o possono causare danni alle batterie.
- Per ricaricare Folletto VR300 Robot aspirapolvere utilizzare solo il cavo di alimentazione originale e l'apposita base di ricarica B-VR300 fornita in dotazione.

Folletto VR300 Robot aspirapolvere viene fornito non completamente carico.

- Caricare completamente il Robot aspirapolvere prima della prima messa in funzione.



Non appena l'indicatore LED passa a verde fisso (vedere “Immagine 3.1 Caricare il Robot aspirapolvere”), il Robot aspirapolvere è pronto per l'uso. A batteria scarica, la ricarica completa può richiedere da 3,5 a 4 ore. Quanto l'apparecchio rientra dalla pulizia, sono necessarie circa 2-3 ore.

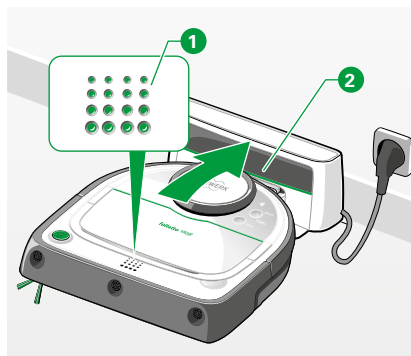


Immagine 3.1 Caricare il Robot aspirapolvere

3.1 Caricare dalla base di ricarica

Per caricare Folletto VR300 Robot aspirapolvere prima del primo uso o in caso di batterie completamente scariche, procedere come segue:

- Posizionare il Robot aspirapolvere davanti alla base di ricarica ②. La base di ricarica deve essere collegata alla rete elettrica.

L'indicatore LED ① inizia a lampeggiare non appena il Robot aspirapolvere si è agganciato correttamente alla base di ricarica.

- Accertarsi che i contatti di carica **2** sul lato posteriore del Robot aspirapolvere tocchino i contatti di carica della stazione base.
Durante il processo di ricarica l'indicatore LED lampeggia a impulsi.
*Non appena le batterie sono completamente cariche, l'indicatore LED **1** passa a verde fisso.*

i La piena capacità di potenza delle batterie viene raggiunta solo dopo circa 2-3 cicli completi di ricarica, poiché le batterie si devono adattare alle proprietà dell'apparecchio.

i Il Robot aspirapolvere passa automaticamente alla modalità stand-by, quando non è utilizzato per più di 5 minuti. In questo caso tutti i LED sono spenti. Per conoscere il livello di carica della batteria, premere il tasto START. Il Robot aspirapolvere si riaccende e l'indicatore LED si illumina.

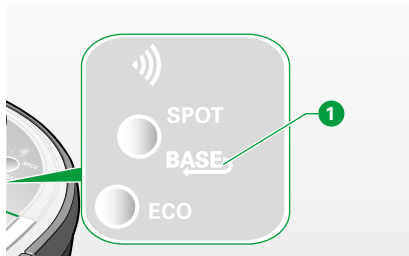


Immagine 3.2 Il Robot aspirapolvere va alla base di ricarica

3.2 Carica automatica

Al termine della pulizia del pavimento o in caso di bassa capacità delle batterie, Folletto VR300 Robot aspirapolvere torna automaticamente alla base per la ricarica. Quando il Robot aspirapolvere conclude la pulizia e ritorna alla stazione base, l'indicatore **BASE 1** si accende con luce fissa. Se interrompe la pulizia e ritorna alla base per ricaricare le batterie, l'indicatore **BASE 1** lampeggia durante il percorso e il processo di ricarica. Non appena il Robot aspirapolvere si collega alla base di ricarica, l'indicatore LED lampeggia con luce verde. Quando le batterie sono completamente cariche, l'indicatore LED passa a verde fisso.

- i** Il Robot aspirapolvere ritorna automaticamente alla base di ricarica solo se può localizzarla, ad es. se ha iniziato la pulizia del pavimento dalla base di ricarica.
- i** Se il Robot aspirapolvere è stato spostato manualmente durante la pulizia, è possibile che il Robot aspirapolvere non trovi più la base di ricarica.
- i** Il Robot aspirapolvere può essere riavviato solo quando la carica delle batterie è almeno al 25 %.

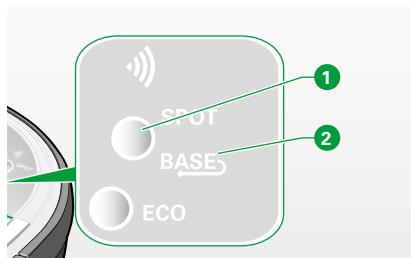


Immagine 3.3 Far ritornare il Robot aspirapolvere alla base di ricarica

3.3 Far ritornare Folletto VR300 alla base di ricarica

È possibile far ritornare Folletto VR300 Robot aspirapolvere alla base di ricarica. La condizione indispensabile è che il Robot aspirapolvere sia in grado di localizzare la base di ricarica. Se il Robot aspirapolvere sa dove si trova la base di ricarica, l'indicatore **BASE** 2 è acceso con luce debole. Se il Robot aspirapolvere non sa dove si trova la base di ricarica, l'indicatore **BASE** è spento.

Se l'indicatore **BASE** è acceso con luce debole, è possibile far ritornare il Robot alla base di ricarica come segue:

- Mentre il Robot sta aspirando, metterlo in pausa premendo il **tasto START**.
- Poi premere il tasto funzione 1, in modo che l'indicatore **BASE** 2 si accenda con luce forte.
- Confermare la selezione premendo nuovamente il **tasto START**.

Il Robot ritorna alla base di ricarica.

3.3.1 Indicatori LED

È possibile rilevare lo stato di carica delle batterie dagli indicatori LED del Robot aspirapolvere.



Se utilizzi il Robot aspirapolvere in combinazione con l'App, se lo desideri, puoi ricevere informazioni sullo status attuale del Robot direttamente sul tuo smartphone.

Indicatore LED sul Robot aspirapolvere (Robot aspirapolvere non agganciato a base di ricarica)	Significato	Durata d'uso
	Il Robot aspirapolvere può essere avviato.	Il Robot aspirapolvere è pronto per l'uso. Il tempo di funzionamento è: da 10 a 45 minuti*.
	È stato premuto il tasto START per avviare una pulizia. L'indicatore LED lampeggia con luce verde per 5 secondi, segnalando che le batterie non sono completamente cariche. È comunque possibile avviare il Robot aspirapolvere. Per fare ciò, premere nuovamente il tasto START entro 30 secondi.  Tenere presente che il tempo di funzionamento del Robot aspirapolvere è più breve, se questo viene avviato con batterie non completamente cariche. Se le batterie si scaricano durante la pulizia, il Robot aspirapolvere ritorna automaticamente alla base di ricarica. Non appena è sufficientemente carico, riprende automaticamente la pulizia.	
	È necessario caricare il Robot aspirapolvere prima di iniziare la pulizia (vedere il capitolo “3.1 Caricare dalla base di ricarica” a pagina 24).	Il Robot aspirapolvere non è pronto per la pulizia.

* Il tempo effettivo di funzionamento di Folletto VR300 Robot aspirapolvere può variare a seconda del tipo di pavimento da pulire o della temperatura ambiente. Per pulire moquette, oppure in estate quando fa molto caldo, è necessaria una maggiore potenza delle batterie. Duplicato del manuale di istruzioni rilasciato su richiesta del cliente. Non ne viene garantita la corrispondenza con l'esemplare originariamente fornito né la conformità a norme di legge entrate in vigore dopo Febbraio 2019. Ne è vietata la vendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo.

Indicatore LED dello stato di carica (Robot aspirapolvere nella base di ricarica)	Significato	Durata d'uso
	Il Robot aspirapolvere si sta ricaricando alla base. Lo stato di carica delle batterie è < 25 %.	Il Robot aspirapolvere non è pronto per la pulizia.
	Il Robot aspirapolvere si sta ricaricando alla base. Lo stato di carica delle batterie è > 25%. Il Robot aspirapolvere può essere avviato. Se la batterie si scaricano durante la pulizia, il Robot aspirapolvere ritorna automaticamente alla base di ricarica. Non appena è sufficientemente carico, riprende automaticamente la pulizia.  Tenere presente che il tempo di funzionamento del Robot aspirapolvere è più breve, se questo viene avviato con batterie non completamente cariche.	Il Robot aspirapolvere è pronto per l'uso. Il tempo di funzionamento è: da 10 a 45 minuti*.
	Il Robot aspirapolvere si trova nella base di ricarica ed è completamente carico.	Il Robot aspirapolvere è pronto per l'uso. Il tempo di funzionamento può arrivare a 60 o 90 minuti*.

* Il tempo effettivo di funzionamento di Folletto VR300 Robot aspirapolvere può variare a seconda del tipo di pavimento da pulire o della temperatura ambiente. Per pulire moquette, oppure in estate quando fa molto caldo, è necessaria una maggiore potenza delle batterie.



In opzione ECO, il tempo di funzionamento del Robot aspirapolvere può arrivare fino a 90 minuti. L'opzione ECO deve essere impostata manualmente (vedere capitolo "4.2.3 Opzione ECO" a pagina 33).

4 UTILIZZO

4.1 Messa in funzione

4.1.1 Accensione



Quando si accende il Robot aspirapolvere per la prima volta, il Robot aspirapolvere deve trovarsi agganciato alla base di ricarica, vedere capitolo “2.6 Togliere la protezione per trasporto” a pagina 22.



Alla prima accensione, o se il Robot aspirapolvere era stato spento completamente, si ha un tempo di avvio leggermente più lungo (tempo di boot).

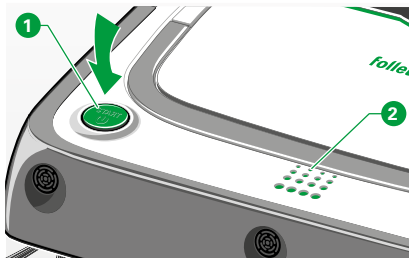


Immagine 4.1 Avvio del Robot aspirapolvere

- Premere il **tasto START ①**.
Folletto VR300 Robot aspirapolvere si attiva ed emette un segnale acustico.
- Premendo nuovamente il **tasto START ①** il Robot aspirapolvere si avvia in modalità di pulizia normale.

In caso di carica limitata, Folletto VR300 Robot aspirapolvere segnala l'eventuale tempo ridotto di pulizia, facendo lampeggiare l'indicatore LED ② con luce verde per circa 5 secondi. È comunque possibile avviare la pulizia.

- Per fare ciò, premi nuovamente il **tasto START ①**.
- In alternativa è possibile ricaricare il Robot aspirapolvere prima di avviare la pulizia (vedere capitolo “3 Caricare Folletto VR300” a pagina 24.)

4.2 Selezionare la modalità di pulizia

Per pulire con Folletto VR300 Robot aspirapolvere, è possibile scegliere tra la normale pulizia **CASA** e la modalità di pulizia **SPOT**.

4.2.1 Modalità di pulizia CASA (“Pulizia di TUTTE LE STANZE”)

MODO DI FUNZIONAMENTO

La modalità normale di pulizia **CASA** (“Pulizia di tutte le stanze”) è predefinita e si attiva premendo il **tasto START**. Si tratta della modalità di pulizia standard, indicata per la maggior parte delle situazioni.

- Avviare la pulizia premendo il **tasto START** del Robot aspirapolvere **1** (vedere capitolo “4.1.1 Accensione” a pagina 29).

Nella modalità di pulizia **CASA**, il Robot aspirapolvere pulisce i pavimenti per linee diritte e parallele, garantendo che i pavimenti vengano puliti nel modo più efficace possibile. Per fare ciò suddivide le stanze più grandi in aree di circa 4 x 4 m. Per prima cosa percorre i limiti esterni dell'area, quindi pulisce la parte interna. Procede così area dopo area. Quando il Robot aspirapolvere ha completato la pulizia, ritorna alla base di ricarica.

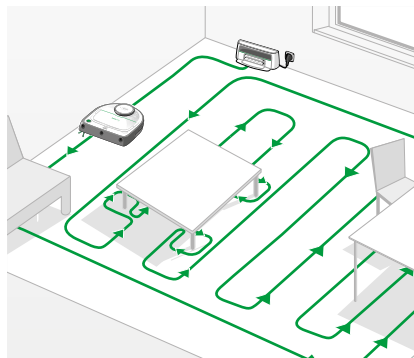


Immagine 4.2 Modalità di pulizia CASA



A seconda della situazione dell'appartamento (mobili, porte ecc.) il Robot suddivide le stanze in diverse aree. Può succedere che inizialmente il Robot tralasci un settore e vi ritorni solo più tardi. In ogni caso viene pulita l'intera superficie del pavimento.

Spostando la base di ricarica è possibile ottimizzare questo modo di procedere.

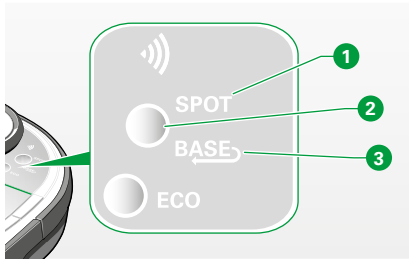


Immagine 4.3 Pannello di comando

PASSARE ALLA MODALITÀ "CASA"

Per ritornare da un'altra impostazione alla modalità di pulizia normale tramite il pannello di comando:

- Premere il **tasto funzione** **2**, finché gli indicatori **SPOT** **1** e **BASE** **3** si spengono entrambi.

A questo punto si è in modalità "CASA".

- Premere il tasto START per avviare la pulizia.

Il Robot aspirapolvere inizia la pulizia nella modalità di pulizia normale.



Nelle stanze piccole, chiuse, il Robot aspirapolvere pulisce per almeno 8 minuti. A seconda delle dimensioni della stanza, questa viene pulita anche più volte.

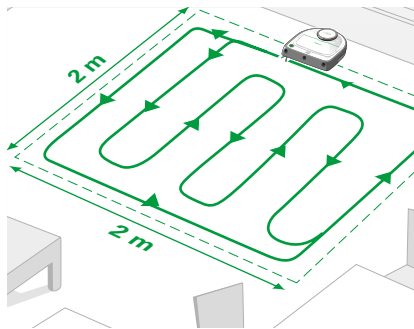


Immagine 4.4 Modalità di pulizia "SPOT"

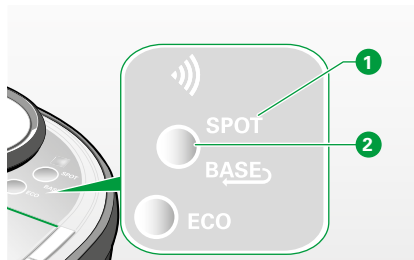


Immagine 4.5 Pannello di comando

4.2.2 Modalità di pulizia SPOT

MODO DI FUNZIONAMENTO

La modalità **SPOT** è indicata per la pulizia di un'area più piccola. Avviare Folletto VR300 Robot aspirapolvere in posizione centrata davanti all'area che si desidera pulire. Il Robot aspirapolvere si sposta per linee diritte, parallele e pulisce una superficie di circa 2 x 2 m. Quando il Robot aspirapolvere termina la pulizia dell'area, torna al punto iniziale. Se la base di ricarica si trova nel raggio di azione (meno di 20 cm dalla zona pulita), il Robot aspirapolvere vi torna direttamente.

PASSARE ALLA MODALITÀ "SPOT"

Per ritornare da un'altra impostazione alla modalità SPOT tramite il pannello di comando:

- Premere il **tasto funzione** 2 finché l'indicatore **SPOT** 1 si accende.
A questo punto si è in modalità "SPOT".
- Premere il tasto START per avviare la pulizia.
Il Robot aspirapolvere inizia la pulizia nella modalità di pulizia SPOT.

4.2.3 Opzione ECO

MODO DI FUNZIONAMENTO

In opzione ECO il Robot aspirapolvere funziona con una potenza del motore ridotta. Ciò consente un risparmio del consumo della batteria ed una maggiore silenziosità. In **opzione ECO** la capacità delle batterie del Robot aspirapolvere può arrivare fino a 90 minuti.



Immagine 4.6 Opzione ECO

ATTIVARE LA FUNZIONE ECO

- Premere il **tasto funzione 1**.
L'indicatore ECO si 2 illumina.
- Premere il **tasto START** per avviare il Robot aspirapolvere in opzione ECO.
Il Robot aspirapolvere inizia a pulire con un minor consumo di batteria ed una maggiore silenziosità.



L'opzione ECO resta sempre attiva anche quando il Robot aspirapolvere entra in modalità stand-by.

4.2.4 Pausa

Se si desidera interrompere la pulizia temporaneamente, procedere come di seguito:

- Premere il **tasto START 1** sul Robot aspirapolvere.
L'indicatore LED 2 del Robot aspirapolvere lampeggia con luce verde.

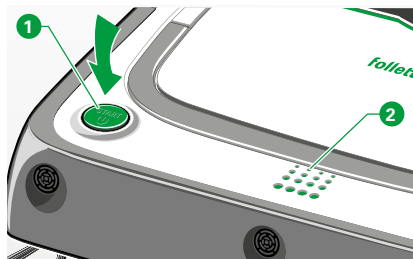


Immagine 4.7 Indicatore LED in pausa

4.2.5 Annullare la pulizia

- Per annullare la pulizia tenere premuto il **tasto START 1** per circa 3 secondi, finché un segnale acustico conferma che la pulizia è stata annullata.



Immagine 4.8 Premere il tasto START del Robot aspirapolvere per la modalità stand-by

4.3 Modalità stand-by

Il Robot aspirapolvere passa automaticamente alla modalità stand-by, quando non è utilizzato per più di 5 minuti. In questo caso tutti i LED sono spenti.

- Quando si preme il **tasto START** ① il Robot aspirapolvere si riaccende e l'indicatore LED si illumina.

Se il livello di carica delle batterie è sufficiente, il Robot aspirapolvere è nuovamente pronto per il funzionamento.

4.4 Spegner Folletto VR300

SPEGNIMENTO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE

Se non si desidera utilizzare Folletto VR300 Robot aspirapolvere per un periodo prolungato (ad es. durante le vacanze) è possibile spegnerlo completamente.

Per spegnere il Robot aspirapolvere, procedere come segue:

- Tenere premuto il **tasto START** finché tutti i LED si spengono.

Ora il Robot aspirapolvere è spento.



Non è possibile spegnere Folletto VR300 Robot aspirapolvere mentre è in carica o si trova agganciato alla base.



Quando le batterie sono completamente scariche, il Robot aspirapolvere si spegne automaticamente. In questo caso è possibile che le impostazioni del Robot aspirapolvere vadano perse.



Una volta spento, il Robot aspirapolvere mantiene tutte le impostazioni per qualche settimana, finché non è completamente scarico.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Il Robot aspirapolvere si spegne automaticamente dopo 15 minuti quando:

- non è agganciato alla base di ricarica e
- non è collegato alla rete Wi-Fi (maggiori informazioni al capitolo “5 Controllo via Wi-Fi e App tramite smartphone/tablet*” a pagina 38 e
- non è attivo nessun Piano di pulizia per le 15 ore successive.

In questo modo mantiene la carica delle batterie anche se non viene usato per un periodo prolungato.

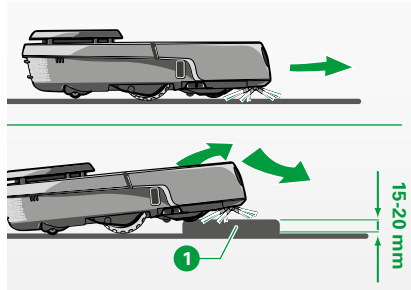


Immagine 4.9 Superare oggetti

4.5 Area di pulizia e navigazione

Il Robot aspirapolvere passa sopra gli oggetti bassi all'interno dell'area da pulire. Riconosce e aggira gli ostacoli quasi senza alcun contatto o con un lieve contatto.

4.5.1 Superamento di oggetti con supporti per la salita

Grazie alla sua altezza ridotta ed alle ruote con i supporti per la salita, il Robot aspirapolvere può superare senza difficoltà gli oggetti ① con un'altezza massima di 20 mm (ad es. soglie di porte) o 15 mm (tappeti).



La forma degli oggetti, i rivestimenti e altre condizioni locali possono influenzare positivamente o negativamente la salita del Robot aspirapolvere.

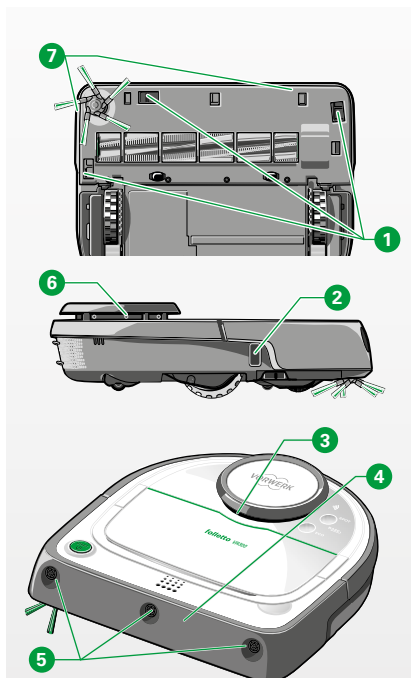


Immagine 4.10 Sensori del Robot aspirapolvere

4.5.2 Sensori

Per riconoscere gli ostacoli nell'area da pulire e tenerne conto nella navigazione, Folletto VR300 Robot aspirapolvere dispone di:

- 3 sensori di dislivello ①
- 1 sensore di parete ②,
- 2 sensori di prossimità o sul paracolpi superiore (LDS) ③,
- 4 sensori di prossimità o sul paracolpi anteriore ④,
- 3 sensori a ultrasuoni ⑤,
- 1 scanner laser ⑥,
- 2 sensori per striscia magnetica (linea di demarcazione) ⑦.

Lo **scanner laser** ⑥ ruota 5 volte al secondo di 360° e rileva l'ambiente del Robot aspirapolvere in un raggio di circa 4 metri. Gli oggetti trasparenti o molto brillanti (vetri, elementi acrilici, specchi, ecc.), che lo scanner laser rotante non riconosce, sono rilevati dai **sensori a ultrasuoni** ⑤. Non appena i sensori a ultrasuoni rilevano ostacoli ad una distanza di 15 cm, il Robot aspirapolvere rallenta la velocità di marcia.

Quando il Robot aspirapolvere incontra un ostacolo (ad es. lungo una parete), il cono degli ultrasuoni viene disattivato affinché sia possibile una pulizia corretta dei bordi.

In casi rari gli ostacoli non vengono riconosciuti dai sensori a ultrasuoni. Tali ostacoli vengono rilevati in modo tattile tramite i paracolpi anteriori ④ o il paracolpi LDS ③.

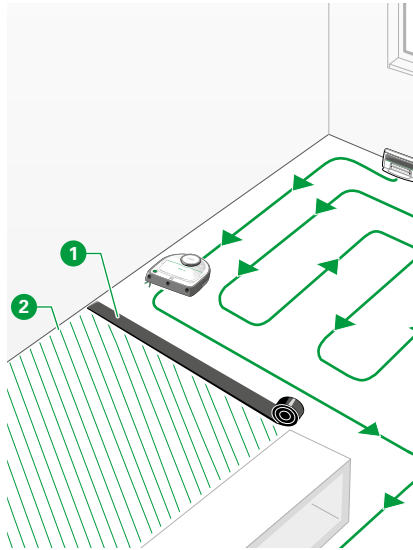


Immagine 4.11 Striscia magnetica

4.5.3 Striscia magnetica (linea di demarcazione) - accessorio opzionale



La linea di demarcazione è acquistabile separatamente come accessorio opzionale e ha la medesima funzione delle zone off-limits virtuali di Folletto Robot App.

Con la striscia magnetica ① è possibile delimitare l'area da pulire senza dover chiudere la porta. Il Robot aspirapolvere riconosce la striscia magnetica e non la supera.

- Appoggiare la striscia magnetica sul pavimento, ad es. tra una parete e la parete di fronte, al fine di escludere l'area ② dalla pulizia del Robot aspirapolvere. Se lo si preferisce o se è necessario, il nastro può essere tagliato con le forbici.
- Premere il **tasto START**.

Il Robot aspirapolvere inizia a pulire tutta l'area all'interno della delimitazione. Quando il Robot aspirapolvere ha terminato la pulizia, torna automaticamente alla base di ricarica o al punto iniziale.



La striscia magnetica deve essere applicata ad ogni procedura di pulizia, perché la delimitazione non viene memorizzata dal Robot aspirapolvere.



CONSIGLI SULL'USO DELLA STRISCIA MAGNETICA

- Su superfici scivolose, fissare la striscia magnetica con l'ausilio di nastro biadesivo per evitare lo spostamento della striscia magnetica.
- Posizionare la striscia magnetica anche sotto un tappeto se questo deve essere escluso dalla pulizia.

5 CONTROLLO VIA WI-FI E APP TRAMITE SMARTPHONE/TABLET*

E' possibile gestire Folletto VR300 Robot aspirapolvere da smartphone o tablet con *Folletto Robot App*. I requisiti tecnici e i passaggi operativi necessari sono descritti nel presente capitolo.

* (non disponibile per alcuni Paesi)

5.1 Requisiti tecnici

Per gestire il Robot aspirapolvere con l'App è necessario disporre di:

WI-FI CON CONNESSIONE INTERNET



Il Robot aspirapolvere supporta i protocolli di comunicazione IEEE802.11 b/g/n con banda di frequenza Wi-Fi di 2,4 Ghz o 5,0 Ghz. Gli standard di codifica supportati sono WPA e WPA2-PSK. Se avete dubbi circa lo standard di codifica della rete WiFi e del router, contattate il vostro internet provider o il produttore del router.



Il sistema non supporta gli "hotspot" personali dei dispositivi smart. Inoltre la nostra App non supporta tecnologie di codifica diverse rispetto a quelle dei router Wi-Fi, ad es. WEP.



Se nel vostro router è attivato il filtro degli indirizzi IP e desiderate autorizzare il Robot aspirapolvere, il corrispondente indirizzo IP ("Robot ID") è rilevabile dalla targhetta sul lato inferiore del Robot aspirapolvere.



Con i router portatili in qualche caso possono verificarsi problemi di connessione con il Robot aspirapolvere. In caso di dubbio è preferibile non ricorrere all'uso di router portatili.

SMARTPHONE/TABLET

Folletto Robot App è compatibile con tutti gli smartphone e i tablet comunemente in commercio, con sistemi operativi iOS o Android. Potete trovare maggiori informazioni sui dispositivi attualmente supportati sulla pagina della *Folletto Robot App* in Google Play Store oppure Apple App Store.

FOLLETTO ROBOT APP

Nel capitolo “5.2 Installare Folletto Robot App” a pagina 39 trovate le istruzioni per installare e usare l'App.

INDIRIZZO E-MAIL

Per garantire l'esclusività di accesso ai controlli del tuo Robot aspirapolvere tramite l'App, prima di utilizzarla è necessario creare il proprio account presso *Folletto Robot App* fornendo un indirizzo e-mail valido.

5.2 Installare Folletto Robot App



- Scaricare *Folletto Robot App* dall'Apple App Store o Google Play Store e installarla sul proprio smartphone o tablet. Per trovare l'App cercare il nome *Folletto Robot*.
- Avviare l'App.
- Fare clic su “Crea account” e seguire le istruzioni dell'App.
Pochi minuti dopo la registrazione verrà inviata una mail di conferma al vostro account di posta elettronica.
- Attivare l'account dalla mail di registrazione.

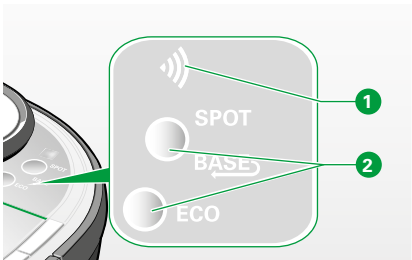


Immagine 5.1 Connessione Wi-Fi

5.3 Stabilire la connessione Wi-Fi

Quando si accende per la prima volta il Robot aspirapolvere, inizialmente la funzione Wi-Fi è disattivata e l'icona WiFi **1** non è illuminata.

- Per stabilire la connessione Wi-Fi, seguire le istruzioni dettagliate nella Folletto Robot App (vedere capitolo “5.2 Installare Folletto Robot App” a pagina 39).

ATTIVARE E DISATTIVARE LA CONNESSIONE WI-FI

Si desidera escludere temporaneamente la connessione WiFi del Robot aspirapolvere?

- Per attivare o disattivare la funzione Wi-Fi, tenere premuti contemporaneamente i due tasti funzione a sfioramento **2** per più di quattro secondi.

L'icona Wi-Fi...	Significato dell'indicatore
...è spenta.	La funzione Wi-Fi del Robot aspirapolvere è disattivata.
...è accesa con luce fissa.	Il Robot aspirapolvere è connesso alla rete e all'App.
...lampeggia rapidamente.	Il Robot aspirapolvere ha problemi di connessione con la rete di casa. Connessione Easy Connect in corso. Rete Wi-Fi attiva, trasmissione dati in corso.
...lampeggia lentamente.	Il Robot aspirapolvere si trova in modalità HOTSPOT ed è alla ricerca di connessioni.

5.4 Collegare Folletto VR300 allo smartphone/tablet

- Accedere all'App dal proprio dispositivo smartphone o tablet con i propri dati di accesso e selezionare "Aggiungi Robot". Tutti i passi successivi sono descritti nell'App.
- È possibile aggiungere più di un Robot nell'App.



Se l'icona Wi-Fi ❶ ("Immagine 5.1 Connessione Wi-Fi" a pagina 40) è accesa con luce fissa, la connessione al server e all'App è attiva.

5.5 Utilizzare Folletto Robot App

La funzione di comando remoto del Folletto VR300 Robot aspirapolvere è gestibile tramite l'App solo se lo smartphone/tablet e il Robot aspirapolvere sono collegati alla medesima rete Wi-Fi. Se il Robot aspirapolvere si trova in modalità stand-by, è possibile attivarlo tramite l'App.



Troverai informazioni dettagliate sulla *Folletto Robot App* nell'Apple App Store o Google Play Store.

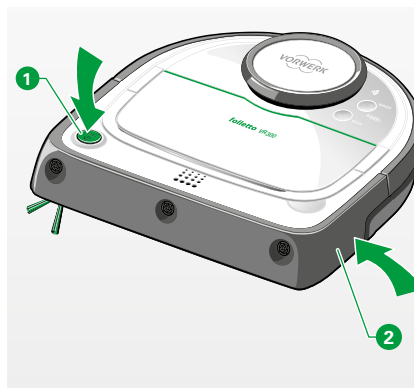


Immagine 5.2 Rimuovere Folletto VR300 dalla rete Wi-Fi

5.6 Rimuovere Folletto VR300 dalla rete Wi-Fi

Può essere utile rimuovere il Robot aspirapolvere dalla rete ad es. se si desidera modificare la password della rete Wi-Fi, il nome o il provider oppure cedere a terzi il Robot aspirapolvere.

- Per rimuovere il Robot aspirapolvere dalla rete, tenere premuti contemporaneamente il **tasto START** ❶ e l'angolo destro del paracolpi anteriore (paraurti) ❷.

Quando viene premuto correttamente, il paracolpi emette un clic percepibile.

- Tenerli premuti contemporaneamente finché tutte le luci del Robot aspirapolvere si spengono.

Ora le impostazioni Wi-Fi sono resettate.



Per ripetere l'attivazione eseguire tutti i passi descritti in “5.4 Collegare Folletto VR300 allo smartphone/tablet” a pagina 41.

5.7 Controllare il Folletto VR300 Robot aspirapolvere tramite Amazon Alexa

Il Folletto VR300 Robot aspirapolvere può essere controllato anche tramite comando vocale con Amazon Alexa. Se vuoi saperne di più, consulta www.amazon.it digitando il termine di ricerca “Folletto Robot Skill”. Troverai tutte le indicazioni necessarie per attivare “Folletto Robot Skill”.

6 MANUTENZIONE

Per un ottimale funzionamento di Folletto VR300 Robot aspirapolvere è necessaria una regolare manutenzione. In questo capitolo è descritto come procedere alla manutenzione e pulizia del Robot aspirapolvere.



Avvertenza! Pericolo di scossa elettrica!

- Prima di qualsiasi intervento di allestimento, pulizia e manutenzione spegnere sempre l'apparecchio ed estrarre la spina della base di ricarica.

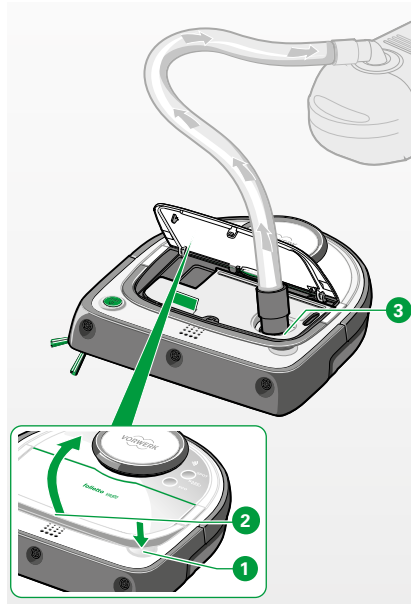


Immagine 6.1 Aspirare il contenitore della polvere

6.1 Svuotare il contenitore della polvere e pulire il filtro

6.1.1 Svuotare il contenitore della polvere

Svuotare e pulire il contenitore della polvere dopo ogni uso per ottenere risultati ottimali:

- Premere il tasto di sblocco ❶ della copertura del vano polvere ❷ e aprire il vano polvere del Robot aspirapolvere.
- Collocare un aspirapolvere vicino all'apertura di aspirazione ❸ e accenderlo. Il contenuto del vano polvere e il filtro vengono aspirati. Il miglior risultato di pulizia si ottiene azionando l'aspirapolvere al livello di potenza massimo.

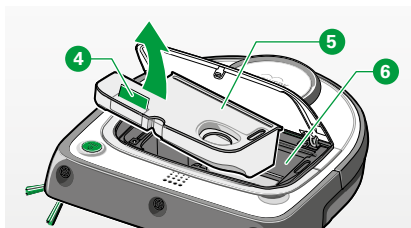


Immagine 6.2 Togliere il contenitore della polvere

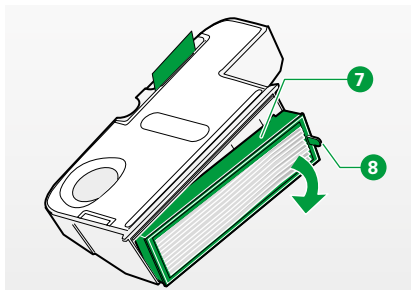


Immagine 6.3 Estrarre il filtro

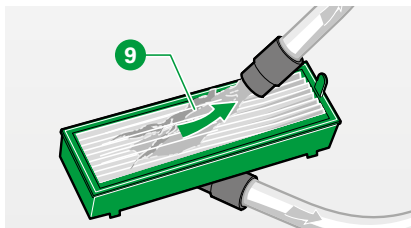


Immagine 6.4 Pulire il filtro

Il contenitore della polvere può essere pulito anche a mano:

- Rimuovere il contenitore della polvere 5 dal vano polvere 6 del Robot. Per far ciò, estrarre il contenitore della polvere afferrando la linguetta verde 4.
- Aprire il contenitore della polvere ed estrarre il filtro. Per far ciò, estrarre il filtro dal contenitore della polvere afferrando la sporgenza verde 8 del telaio del filtro 7.
- Svuotare il contenuto del contenitore della polvere con l'ausilio di una spazzola o aspirare con un normale aspirapolvere.

6.1.2 Pulire il filtro

Il materiale del filtro piegheettato è coperto da un prefiltro che lo protegge dallo sporco eccessivo e dai danni. Dopo qualche tempo tra il prefiltro e il materiale del filtro piegheettato si possono accumulare polvere sottile e fibre. Consigliamo pertanto di pulire il filtro con l'aspirapolvere a intervalli regolari.

- Rimuovere il filtro dal vano polvere afferrandolo dalla sporgenza verde 8 del telaio del filtro.
- Aspirare il filtro da entrambi i lati 9 e/o pulire con un panno morbido asciutto.



Le fibre residue sotto il prefiltro non compromettono l'efficacia dell'intero filtro. Per ottenere risultati ottimali di pulizia, consigliamo di sostituire il filtro una volta all'anno.

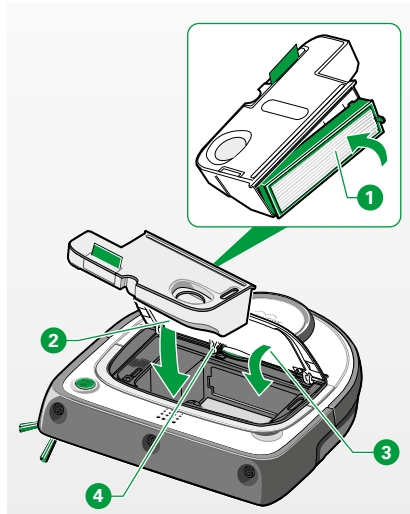


Immagine 6.5 Reinserire il contenitore della polvere e il filtro nel vano polvere

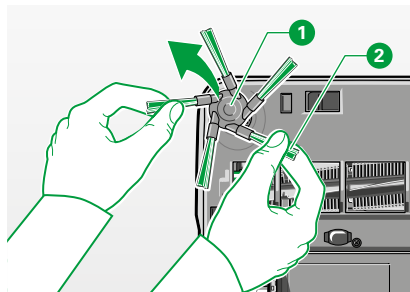


Immagine 6.6 Togliere la spazzola laterale

6.1.3 Reinserire il contenitore della polvere e il filtro

- Reinserire il filtro **1** nel contenitore della polvere.
- Reinstallare il contenitore della polvere **2** con il filtro nel Folletto VR300.
- Premere la copertura del vano polvere **3** verso il basso e accertarsi che si sia chiusa correttamente.



Per chiudere facilmente la copertura del vano polvere, premere dall'interno contro la cerniera centrale **8**.

Nota: Pericolo di danni a causa di uso non conforme!

- Non mettere mai in funzione Folletto VR300 Robot aspirapolvere senza filtro.

6.2 Pulire la spazzola laterale



Avvertenza! Pericolo di scossa elettrica!

- Prima di qualsiasi intervento di montaggio, pulizia e manutenzione spegnere sempre l'apparecchio ed estrarre la spina della stazione base.

La spazzola laterale può essere rimossa facilmente dal punto di aggancio.

- Rimuovere dall'asse di trasmissione la spazzola laterale **1** afferrando le spazzole verdi **2** e tirando con due mani verso l'alto.
- Rimuovere la polvere e lo sporco dalla spazzola laterale.
- Rimuovere fibre tessili, capelli e altro sporco dall'asse di trasmissione.
- Rimuovere eventualmente il coprispazzola (vedere capitolo "6.3 Pulire la spazzola centrale" a pagina 46).
- Per montare la spazzola laterale, appoggiarla nel punto di aggancio e spingerla in posizione **1**.

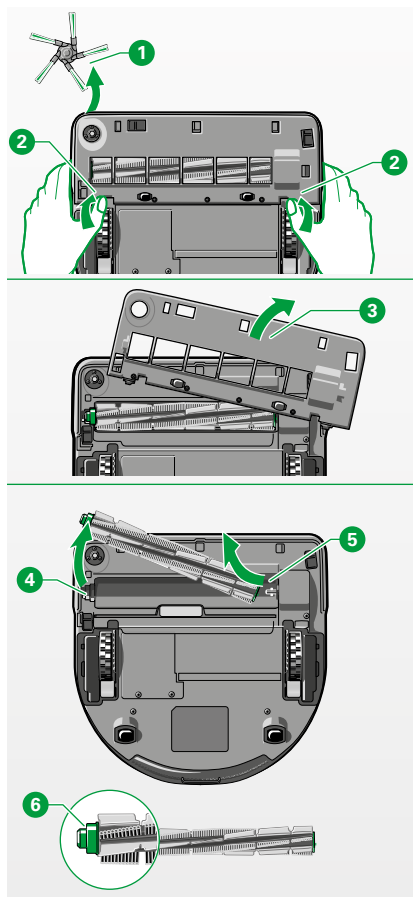


Immagine 6.7 Rimuovere la spazzola centrale

6.3 Pulire la spazzola centrale



Avvertenza! Pericolo di scossa elettrica!

- Prima di qualsiasi intervento di montaggio, pulizia e manutenzione spegnere sempre l'apparecchio ed estrarre la spina della base di ricarica.

Nota: Pericolo di danni a causa di uso non conforme!

- Non usare mai acqua per la pulizia della spazzola centrale. La spazzola centrale non è resistente all'acqua né alla lavastoviglie.

Pulire la spazzola centrale se vi si sono avvolti fili o capelli.

RIMUOVERE LA SPAZZOLA CENTRALE

- Appoggiare il Robot aspirapolvere capovolto.
- Rimuovere la spazzola laterale ❶ (vedere capitolo “6.2 Pulire la spazzola laterale” a pagina 45).
- Premere contemporaneamente in avanti con due mani la levetta di bloccaggio ❷ su entrambi i lati del coprispazzola per sbloccare il supporto.
- Rimuovere il coprispazzola ❸.
- Innanzitutto sollevare il lato sinistro della spazzola centrale dal Robot aspirapolvere ❹ e rimuovere il lato destro dall'asse ❺ per staccare la spazzola centrale.

PULIRE LA SPAZZOLA CENTRALE

- Rimuovere fibre tessili, capelli e altro sporco dalla spazzola circolare.
- Verificare che il cuscinetto verde ❻ e il cuscinetto sferico metallico sottostante non si stacchino dall'estremità sinistra della spazzola centrale.

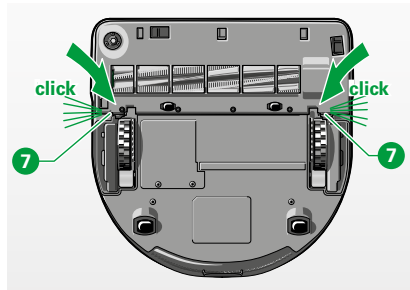


Immagine 6.8 Agganciare il coprispazzola con un suono percepibile

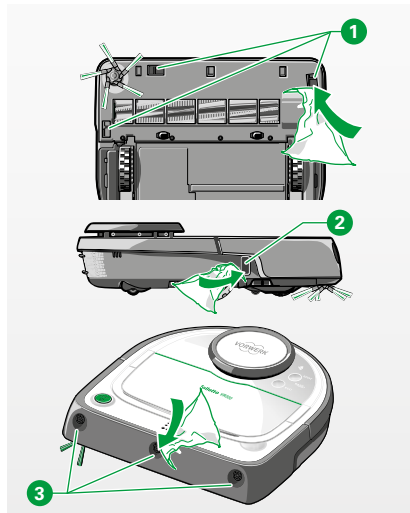


Immagine 6.9 Pulire i sensori

REINSTALLARE LA SPAZZOLA CENTRALE E IL COPRISPAZZOLA

- Per reinstallare la spazzola centrale e il coprispazzola seguire la descrizione per la rimozione della spazzola centrale in sequenza inversa.
- Verificare che durante l'inserimento del coprispazzola la levetta di bloccaggio si innesti con un suono percepibile 7.

6.4 Pulire i sensori



Avvertenza! Pericolo di scossa elettrica!

- Prima di qualsiasi intervento di montaggio, pulizia e manutenzione spegnere sempre l'apparecchio ed estrarre la spina della base di ricarica.

Nota: Pericolo di funzionamento errato!

- Pulire i sensori di dislivello 1 sul lato inferiore di Folletto VR300 Robot aspirapolvere con un cotton fioc o un panno morbido, pulito, tuttavia mai con oggetti appuntiti e affilati. Eventualmente è possibile aspirare lo sporco grossolano nell'area dei sensori anche con un aspirapolvere.
- Pulire il sensore di parete 2 sul lato destro con un cotton fioc o un panno morbido, pulito.
- Pulire i sensori a ultrasuoni 3 sul lato anteriore di Folletto VR300 Robot aspirapolvere con un cotton fioc o un panno morbido, pulito, tuttavia mai con oggetti appuntiti e affilati.

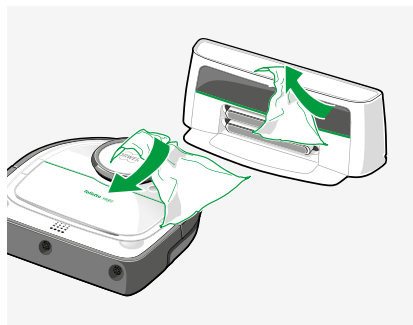


Immagine 6.10 Pulire Folletto VR300 e la base di ricarica

6.5 Pulire Folletto VR300 e la base di ricarica

Nota: Pericolo di danni a causa di uso non conforme!

- Non immergere Folletto VR300 Robot aspirapolvere e la base di ricarica nell'acqua.
- Evitare assolutamente graffi sulla finestra infrarossi della base di ricarica e non coprirla con adesivi od oggetti.
- Per la pulizia del Robot aspirapolvere non utilizzare spugnette o prodotti abrasivi o liquidi aggressivi, ad es. benzina o acetone.



Avvertenza! Pericolo di scossa elettrica!

- Prima di qualsiasi intervento di montaggio, pulizia e manutenzione spegnere sempre l'apparecchio ed estrarre la spina della base di ricarica.

- Pulire Folletto VR300 e la base di ricarica con un panno morbido, pulito.

7 AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Il firmware di Folletto VR300 Robot aspirapolvere viene costantemente sviluppato e ottimizzato. Per poter usufruire di tali ottimizzazioni, le nuove versioni del software sono disponibili tramite la nostra App.

È inoltre possibile installare manualmente l'aggiornamento del firmware: servono una chiavetta USB di buona qualità e un adattatore USB, acquistabile separatamente come accessorio opzionale. La versione più recente del software è disponibile nella sezione Robot aspirapolvere del sito www.folletto.it

Gli iscritti alla newsletter saranno informati regolarmente sulle novità e gli aggiornamenti del software. Ovviamente potrete far installare le nuove versioni di software anche nei nostri Centri Assistenza Autorizzati e nei Vorwerk Point. Gli indirizzi e gli orari di apertura sono consultabili in Internet o chiamando il Servizio Clienti (vedere capitolo “11 Assistenza” a pagina 58).

8 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



Avvertenza! Pericolo di scossa elettrica e pericolo di lesioni!

- Non eseguire mai autonomamente le riparazioni all'apparecchio. Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono essere effettuate solo dal personale dei Centri Assistenza Autorizzati o da un Vorwerk Point, eseguendo le sostituzioni con ricambi originali al fine di evitare pericoli.

Può capitare che occasionalmente l'apparecchio non funzioni bene. Le cause possibili sono:

L'INDICATORE LED...

POSSIBILI CAUSE E SOLUZIONI

...lampeggia con luce verde. (per circa 5 secondi)	Si desidera iniziare una pulizia e le batterie non sono completamente cariche. • Premere nuovamente entro 30 secondi il tasto START per avviare comunque la pulizia. Tenere presente che le batterie potrebbero non essere sufficienti per l'intera pulizia e che il Robot aspirapolvere interromperà la pulizia per ricaricarsi. • In alternativa è possibile ricaricare il Robot aspirapolvere prima di avviare la pulizia.
...lampeggia con luce arancione.	Il copri vano raccogli polvere non è ben chiuso. • Chiudere il coperchio del copri vano raccogli polvere fino a sentire un clic. Mancano il filtro e/o il contenitore della polvere. • Reinserire il contenitore della polvere completo di filtro nel Robot aspirapolvere.
...è acceso con luce arancione.	Il contenitore della polvere è pieno. • Svuotare il contenitore della polvere, pulire il filtro e reinserire il contenitore della polvere completo di filtro nel Robot aspirapolvere. • Pulire i sensori di dislivello con un panno morbido e pulito, un cotton fioc o un aspirapolvere tradizionale. • Il contenitore della polvere e i sensori di dislivello possono essere puliti manualmente o con un aspirapolvere tradizionale.

L'INDICATORE LED...**POSSIBILI CAUSE E SOLUZIONI**

...lampeggia con luce rossa.	La spazzola centrale o la spazzola laterale è rimasta impigliata. • Rimuovere fibre tessili, capelli e altro sporco dalla spazzola. • Smontare la spazzola e poi reinserirla (vedere capitolo “6.3 Pulire la spazzola centrale” a pagina 46). Il paracolpi si è bloccato. • Scuotere il paracolpi per sbloccarlo.
...è acceso con luce rossa.	• Contattare il Servizio Clienti (vedere capitolo “11 Assistenza” a pagina 58).

PROBLEMA**POSSIBILI CAUSE E SOLUZIONI**

I risultati di pulizia del Robot aspirapolvere sono peggiorati.	Probabilmente il contenitore della polvere è pieno. • Svuotare il contenitore della polvere e pulire il filtro. Le spazzole sono sporche. • Pulire la spazzola centrale e laterale (vedere capitolo “6.2 Pulire la spazzola laterale” a pagina 45 e capitolo “6.3 Pulire la spazzola centrale” a pagina 46).
Il Robot aspirapolvere non risponde.	È possibile che le batterie siano scariche. • Caricare il Robot aspirapolvere alla base di ricarica (vedere capitolo “2.4 Installare la base di ricarica” a pagina 21). • Accertarsi che lo spinotto del cavo sia collegato correttamente alla base di ricarica. • Inoltre accertarsi che la spina sia collegata correttamente alla presa di corrente. Il Robot aspirapolvere si scarica se non è agganciato alla base di ricarica.

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE E SOLUZIONI
Il Robot aspirapolvere non carica.	Probabilmente la base di ricarica o il Robot aspirapolvere non sono collegati correttamente all'alimentazione elettrica. • Accertarsi che lo spinotto del cavo sia collegato correttamente alla base di ricarica. • Inoltre accertarsi che la spina sia collegata correttamente alla presa di corrente. Se il Robot aspirapolvere non viene ricaricato alla base di ricarica e non è stato spento tenendo premuto il tasto START (vedere capitolo “4.4 Spegnerlo Folletto VR300” a pagina 34), si scaricherà autonomamente dopo alcuni giorni.
Il Robot aspirapolvere interrompe improvvisamente la pulizia.	È stata selezionata la modalità di pulizia SPOT. In questa modalità il Robot aspirapolvere si ferma dopo aver pulito l'area impostata. • Se si desidera pulire anche lo spazio rimanente, selezionare la modalità di pulizia CASA (vedere capitolo “4.2 Selezionare la modalità di pulizia” a pagina 30). Probabilmente i sensori sono coperti o sporchi. • Accertarsi che i sensori non siano coperti. • Se i sensori sono sporchi, pulirli con un panno morbido, pulito o con un cotton fioc (vedere capitolo “6.4 Pulire i sensori” a pagina 47). Negli ambienti ampi e vuoti e nei corridoi lunghi la navigazione può essere disturbata se nel raggio di 4 metri non ci sono mobili o pareti. Sui tappeti a pelo lungo le ruote del Robot aspirapolvere possono avvolgersi e causare un'anomalia di navigazione. • Delimitare il tappeto con la striscia magnetica. Se i sensori sono sporchi, i tappeti scuri e fitti possono essere interpretati come dislivelli dal Robot aspirapolvere. I pavimenti in vetro vengono interpretati come dislivello. • Pulire regolarmente i sensori di dislivello.
Il Robot aspirapolvere si comporta diversamente dal solito.	Il Robot aspirapolvere è stato personalizzato attraverso l'App (ad es. modificando la grandezza dell'area SPOT). • Controllare nell'App le impostazioni che sono state attivate.

PROBLEMA

Il Robot aspirapolvere non torna alla base di ricarica dopo la pulizia.



Nel caso non fosse possibile eliminare i guasti, rivolgersi al Servizio Clienti (vedere capitolo "11 Assistenza" a pagina 58).
Per maggiori informazioni su questo argomento visitare:
www.folletto.it

POSSIBILI CAUSE E SOLUZIONI

- Controllare se la pellicola protettiva sulla finestra infrarossi della base di ricarica è stata rimossa.

Probabilmente si è avviata la procedura di pulizia in modalità CASA da un punto diverso invece che dalla base di ricarica.

Se si avvia il Robot aspirapolvere da un punto diverso della stanza, il Robot torna a quel punto dopo la pulizia.

Probabilmente la pulizia è stata interrotta e il Robot aspirapolvere è stato riaccessato in un altro punto della stanza.

Probabilmente i sensori sulla base di ricarica o più sensori del Robot aspirapolvere sono coperti o sporchi (vedere capitolo "6.5 Pulire Folletto VR300 e la base di ricarica" a pagina 48).

- Rimuovere gli oggetti che coprono i sensori del Robot aspirapolvere e pulire i sensori.

Forse la base di ricarica si trova dietro una parete o un altro ostacolo che blocca il segnale.

- Posizionare la base di ricarica in un altro luogo.
- Accertarsi che in un'area di 50cm da entrambi i lati e 30cm al disopra della base di ricarica non vi siano ostacoli.

Probabilmente è stata pulita un'area con la modalità di pulizia SPOT.

Una volta che il Robot aspirapolvere ha pulito l'area, si ferma automaticamente nella posizione di avvio. Nella modalità di pulizia CASA il Robot aspirapolvere torna automaticamente alla base di ricarica.

Forse la base di ricarica non è posizionata in modo ottimale.

Verificare se la base di ricarica è in posizione ottimale:

- Avviare una pulizia SPOT dalla base di ricarica. Se il Robot aspirapolvere non riesce a ritrovare la base di ricarica, significa che questa non è in posizione ottimale. Riprovare in un altro punto.

9 SMALTIMENTO E TUTELA AMBIENTALE

9.1 Smaltimento dell'apparecchio



In qualità di possessore di un apparecchio elettrico o elettronico (in base alla DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche e al Riordinamento della Legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche del 20 ottobre 2015) non è ammesso dalla legge smaltire questo apparecchio o i suoi accessori elettrici/elettronici come rifiuto domestico indifferenziato.

- Avvalersi piuttosto delle possibilità di restituzione gratuita appositamente previste.
- Informarsi al riguardo presso la propria amministrazione comunale.

9.2 Indicazioni per lo smaltimento delle batterie



Le seguenti avvertenze sono destinate a chi effettua lo smaltimento di Folletto VR300 Robot aspirapolvere, non a chi lo utilizza!

Le batterie integrate agli ioni di litio contengono sostanze pericolose per l'ambiente. Prima di smaltire il Robot aspirapolvere, le batterie devono essere tolte dal Robot aspirapolvere e consegnate ad un centro di raccolta di batterie.

- Rimuovere le batterie solo quando sono completamente scariche. Le batterie non devono entrare in contatto con il metallo in nessun caso.



Attenzione! Pericolo di lesioni a causa di batterie con perdite!

Le batterie che presentano perdite non devono entrare in contatto con gli occhi e con le mucose.

- Lavarsi le mani e gli occhi con acqua pulita. Se il fastidio persiste, consultare il medico.

RIMUOVERE LE BATTERIE DA FOLLETTO VR300



Le seguenti avvertenze sono destinate a chi effettua lo smaltimento del Robot aspirapolvere, non a chi lo utilizza!



Rimuovere le batterie solo quando sono completamente scariche.

Le batterie non devono entrare in contatto con il metallo in nessun caso.

Per rimuovere le batterie dall'apparecchio procedere come segue:

- Lasciare in funzione il Robot aspirapolvere finché non si spegne.
- Verificare che le batterie siano completamente scariche, provando ad accendere nuovamente l'apparecchio. Se il motore si avvia, ripetere l'intera procedura.
- Rimuovere le 2 viti del coperchio del vano batterie.

- Rimuovere il coperchio del vano batteria.
- Estrarre le batterie e staccare la spina delle batterie.

9.3 Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio rappresenta una parte importante del nostro prodotto: protegge l'apparecchio durante il trasporto e riduce il rischio di danni. Per questo motivo non possiamo fare a meno dell'imballaggio. Nel caso in cui sia necessario restituire l'apparecchio al Vorwerk Point o al Centro Assistenza Autorizzato durante il periodo di garanzia o anche successivamente, l'imballo originale rappresenta la protezione più sicura contro i danni da trasporto.

Se tuttavia si desidera smaltire l'imballo, ciò può avvenire in qualsiasi momento e senza limitazione tramite le strutture regionali competenti (cassonetto per cartone, cassonetto giallo, centri di riciclaggio, raccolta carta da macero ecc.).

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti (vedere capitolo "11 Assistenza" a pagina 58).

9.4 Informazioni sulla tutela ambientale

Proteggere la natura e rispettare l'ambiente: per Vorwerk la tutela ambientale è un importante obiettivo aziendale.

RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI

Utilizziamo esclusivamente materiale ecosostenibile che può essere riciclato a fronte di un corretto smaltimento. Partecipiamo già in fase di sviluppo alla riduzione dei rifiuti da imballaggi e ci impegniamo per il loro smaltimento e riciclaggio.

RISPARMIO ENERGETICO

I prodotti Folletto rispettano l'ambiente: consumano poca energia a fronte di un'elevata potenza aspirante.

PRODUZIONE RISPETTOSA DELL'AMBIENTE

In fase di produzione dei nostri prodotti diamo grande importanza alla tutela dell'ambiente. Utilizziamo materie plastiche e vernici riciclabili. Abbiamo consapevolmente rinunciato a ritardanti di fiamma dannosi per l'ambiente.

Le istruzioni per l'uso vengono prodotte con carta derivante da gestione forestale sostenibile e sbiancata senza cloro.

MATERIALE RICICLABILE

Il materiale dei nostri prodotti è pressoché completamente riciclabile.

Rinunciamo in larga misura all'impiego del PVC. In fase di costruzione dei nostri prodotti ricorriamo a materiale "puro": le materie impiegate possono essere successivamente separate una dall'altra con impianti moderni senza eccessivo dispendio di energia. Per agevolarne ulteriormente il riciclaggio, abbiamo provveduto a marcare la maggior parte dei nostri componenti in plastica.

10 GARANZIA

Gli apparecchi Folletto sono coperti da garanzia, le cui clausole sono riportate in fattura.

11 ASSISTENZA



Per qualsiasi informazione vi preghiamo di far riferimento:
All'Ufficio Commerciale, al Centro Assistenza Autorizzato o al Vorwerk
Point più vicino a voi (riportati sul retro della fattura)

Al Servizio Clienti contattando il Numero Verde 800-014457
a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00

SITO INTERNET



www.folletto.it
customercare@folletto.it

12 DATI TECNICI

FOLLETTO VR300 E BASE DI RICARICA

Folletto VR300 Robot aspirapolvere	
Marchi di sicurezza	
Struttura	plastica riciclabile di alta qualità
Motore	motore CC esente da manutenzione
Ventilatore	Ventilatore a un livello
Tensione d'ingresso stazione base	100 – 240 Volt tensione alternata, 50/60 Hertz
Portata in volume	12 – 13 l/s
Potenza assorbita	in totale ca. 85 Watt (a seconda del rivestimento pavimento) / ca. 65 Watt (modalità ECO) - Ventilatore: 50 Watt (modalità ECO 30 Watt) - spazzola: ca. 30 Watt - stand-by ca. 0,5 Watt
Capacità batterie	max. 60 minuti o 90 minuti (a seconda di modalità di pulizia, rivestimento pavimento e situazione domestica)
Peso	ca. 5 kg (apparecchio e base di ricarica)
Rumorosità	70 dBA (misurate su tappeto in condizioni di campo libero)
Set di batterie	Ioni di litio 14,4 V; ca. 84 Wh nominali
Tempi di carica delle batterie	dopo max. 1 ora: è possibile una nuova pulizia. dopo 3,5 – 4 ore: carica completa partendo da batterie completamente scariche.
Cicli di carica batterie/ Durata batterie	70 % di capacità dopo circa 800 cicli completi
Stazione base	Tipo B-VR300
Modalità IEC/EN	Nella Folletto Robot App, andare alla voce "Informazioni del Robot" nella sezione "Impostazioni del Robot" e fare clic 5 volte sull'icona Robot.

13 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG dichiara che l'apparecchio radio tipo Folletto VR300 Robot aspirapolvere è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://corporate.vorwerk.de/eg-konformitaetserklaerung/> o

<https://corporate.vorwerk.com/en/ec-declaration-of-conformity/>

folletto VR300 ROBOT ASPIRAPOLVERE

Vorwerk Italia s.a.s
di Vorwerk Management s.r.l.
Via Ludovico di Breme, 33
20156 Milano
Italia
800 014457
Codice Fiscale 00793630153

www.folletto.it

E' vietata la riproduzione anche
parziale di testi ed immagini del
presente manuale di istruzioni per l'uso.

